


Контроллер для серверных помещений SBR01

© 2016 ООО "Спинбрэйн Про"

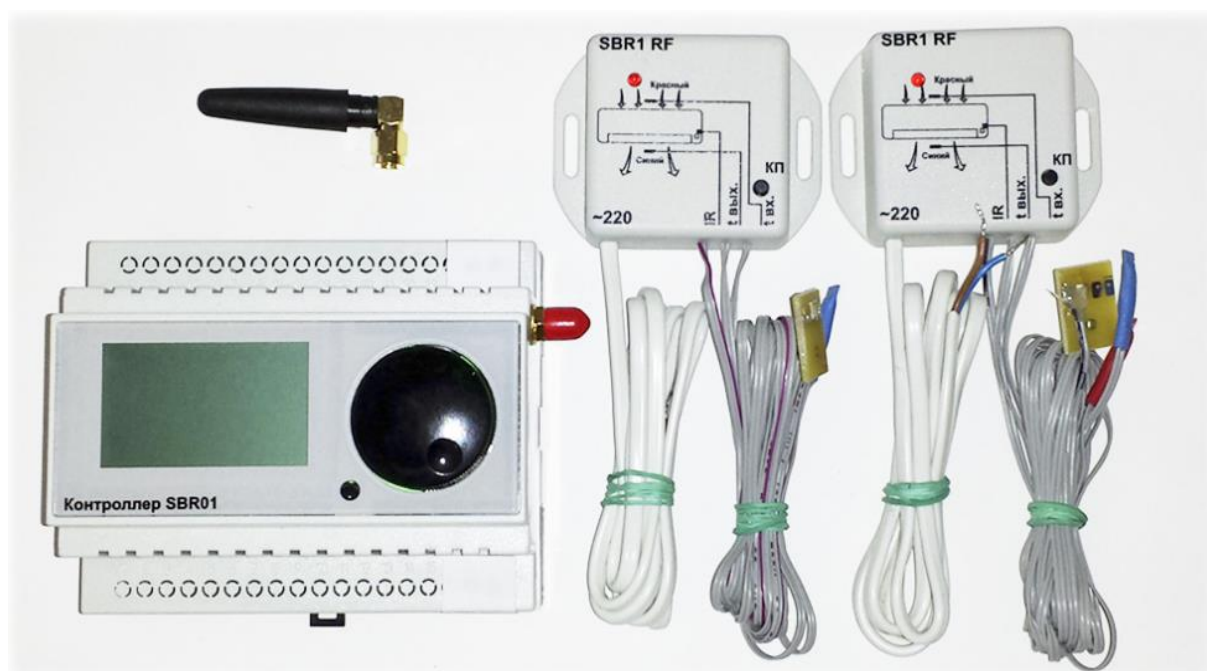

Инструкция по перепрошивке контроллера SBR01

1. Скачать и разархивировать <http://www.sbr01.ru/download/dfu.rar>
2. Запустить download.cmd(Скачивание прошивки)
3. На выключенном контроллере зажать энкодер и не отпуская его подсоединить SBR01 к компьютеру с помощью кабеля miniUSB.
4. Выбрать в меню контроллера пункт "Настройка контроллера - > DFU mode"
5. Установить требуемый драйвер из папки \dfu\Driver
6. Запустить update.cmd